I N F O

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE E L'USO

LAVATRICE

EW 503 S

Electrolux

303

INDICE

Avvertenze . . . . . Pag. 3
Installazione . . . . . Pag. 4
Dispositivi di sicurezza per il trasporto . . . . . Pag. 4
Posizionamento e allacciamenti . . . . . Pag. 5
Livellamento . . . . . Pag. 7
Uso . . . . . Pag. 8
Pannello comandi . . . . . Pag. 8
Scheda programmi . . . . . Pag. 8
Simboli . . . . . Pag. 9
Programmi di lavaggio . . . . . Pag. 10
Sequenza delle operazioni . . . . . Pag. 12
Breve descrizione dei programmi . . . . . Pag. 14
Consigli per il bucato . . . . . Pag. 15
Temperature e detersivo . . . . . Pag. 15
Simboli internazionali per il trattamento dei tessuti . . . . . Pag. 17
Manutenzione . . . . . Pag. 18
Carrozzeria . . . . . Pag. 18
Vaschetta detersivo . . . . . Pag. 18
Filtro di scarico . . . . . Pag. 18
Filtrino del tubo di alimentazione . . . . . Pag. 19
Anomalie di funzionamento . . . . . Pag. 20

CARATTERISTICHE TECNICHE

DIMENSIONI	Altezza	85 cm
	Larghezza	60 cm
	Profondità	42 cm
TENSIONE/FREQUENZA		220-230V / 50Hz
POTENZA TOTALE ASSORBITA		2250W
POTENZA MINIMA DEL FUSIBILE		10A
PRESSIONE DELL'ACQUA	min.	5 N/cm^2
	max.	80 N/cm^2
CARICO MASSIMO	Cotone, lino	4,5 kg
	Sintetici, delicati	2 kg
	Lana	1 kg
VELOCITÀ CENTRIFUGA	Massima	500 giri/min.

Questa apparecchiatura è conforme al D.M. 13/4/89 e alla direttiva comunitaria C.E.E. n. 87/308 del 2/6/87 relativa alla soppressione dei disturbi radio.

AVVERTENZE

È molto importante che questo libretto istruzioni venga conservato con l'apparecchiatura per consultazioni future. In caso di vendita o di trasferimento della stessa ad altro utente assicurarsi che il libretto accompagni sempre l'apparecchiatura per permettere al nuovo proprietario di informarsi sul funzionamento e sui relativi avvertimenti. La stessa cosa vale anche in caso di trasloco senza rimozione del prodotto perché in dotazione all'abitazione.

Queste avvertenze vengono fornite per ragioni di sicurezza. Devono essere lette attentamente prima dell'installazione o prima dell'uso dell'apparecchiatura.

- Questa apparecchiatura deve essere fatta funzionare solo da persone adulte. Non permettere ai bambini di manomettere i comandi o giocare con il prodotto.
- È rischioso alterare o comunque modificare le caratteristiche del prodotto.
- I lavori elettrici necessari per l'installazione dell'apparecchiatura devono essere eseguiti da elettricista qualificato o da persona competente.
- L'installazione idraulica deve essere effettuata da idraulico specializzato o da persona competente.
- L'assistenza a questo prodotto deve essere effettuata da un Centro Assistenza Tecnica autorizzato. Usare solo ricambi originali.
- Fare attenzione che l'apparecchiatura non appoggi sul cavo di alimentazione.
- Dopo l'uso, è opportuno scollegare l'apparecchiatura dalla rete elettrica di alimentazione e chiudere il rubinetto dell'acqua.
- Non sovraccaricare di biancheria la macchina. Seguire a questo proposito le istruzioni contenute in questo libretto.
- Prima di aprire l'oblò, controllare che l'acqua sia stata completamente scaricata. Se c'è dell'acqua aprire l'oblò solo dopo averla fatta scaricare. In caso di dubbio, leggere il libretto istruzioni.
- La macchina è pesante: fare attenzione nello spostarla.
- Prima dell'uso togliere l'imballo e le viti di bloccaggio. Se ciò non venisse fatto si potrebbero verificare gravi danni sia al prodotto sia all'ambiente. Vedere le istruzioni.
- Lasciare l'oblò socchiuso fra un lavaggio e l'altro allo scopo di mantenere la guarnizione in buone condizioni.
- Il vetro dell'oblò può diventare molto caldo durante il lavaggio. Non tenere i bambini nelle vicinanze dell'apparecchiatura quando è in funzione.
- Lavare solo indumenti adatti al lavaggio a macchina. In caso di dubbio contattare il produttore dell'articolo o seguire le istruzioni presenti sull'etichetta dell'articolo stesso.
- Prima di introdurre gli indumenti per il lavaggio, assicurarsi che le tasche siano vuote, i bottoni ben fissati e le cerniere chiuse.
- Evitare di lavare indumenti sfilacciati o strappati. Togliere macchie di vernice, inchiostro, ruggine ed erba prima del lavaggio. I reggiseni con filo metallico inserito non devono essere lavati a macchina.
- Oggetti come monete, spille da balia, chiodi, viti, sassi o qualsiasi altro oggetto consistente o tagliente possono causare danni notevoli e non devono essere introdotti nella macchina.
- Indumenti inzuppati di prodotti petroliferi non devono essere lavati a macchina. Se vengono usati smacchiatori volatili per la pulitura, accertarsi che le sostanze siano state tolte dall'indumento prima di introdurlo nella macchina.
- Lavare piccoli indumenti come calzini, merletti, cinture, ecc. riponendoli in una federa per evitare che scivolino tra la vasca ed il cestello.
- Usare soltanto le quantità di additivi consigliate. Può succedere che dosi eccessive rovinino gli indumenti. Seguire le istruzioni del fabbricante.
- I cuccioli di animali o i bambini piccoli potrebbero introdursi all'interno della lavabiancheria. Controllare il cesto prima dell'uso ed evitare che i bambini giochino con l'apparecchiatura.
- Non cercare mai di riparare la macchina da soli. Riparazioni effettuate da persone inesperte possono causare danni o peggiorare le disfunzioni. Rivolgersi al più vicino Centro di Assistenza Tecnica autorizzato. Insistere sempre per avere parti di ricambio originali.

INSTALLAZIONE

Dispositivi di sicurezza per il trasporto

Prima di mettere in funzione la macchina, è indispensabile togliere i dispositivi di sicurezza per il trasporto operando come segue.

Nota

È consigliabile conservare tutti i dispositivi di sicurezza per il trasporto: dovranno essere rimontati nel caso di futuri traslochi dell'apparecchiatura.

Svitare e togliere (con un cacciavite o una chiave) la vite posteriore destra.

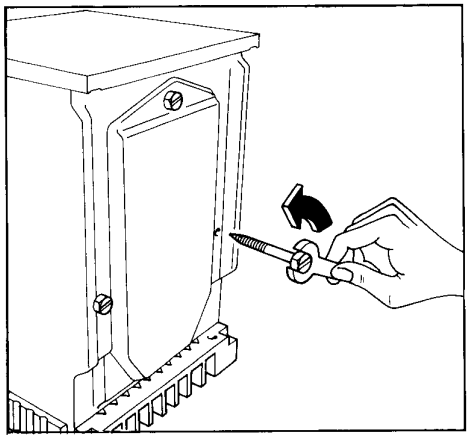

Adagiare la macchina sullo schienale facendo attenzione a non schiacciare i tubi.

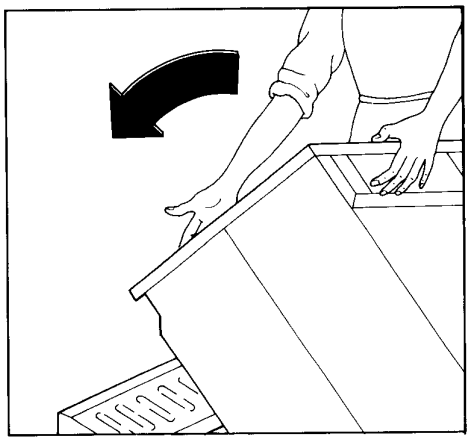

Togliere il tassello di polistirolo dal fondo della macchina.

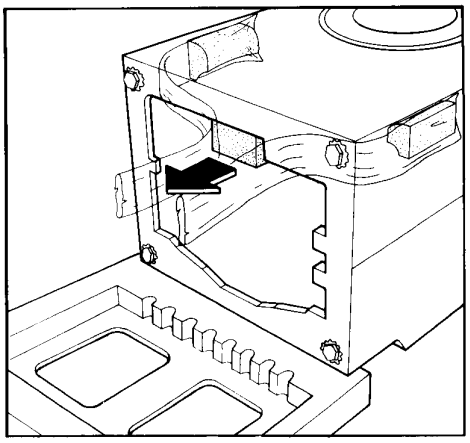

Sfilare, con molta cura, il sacchetto destro di nylon tirandolo verso il centro dell'apparecchiatura.

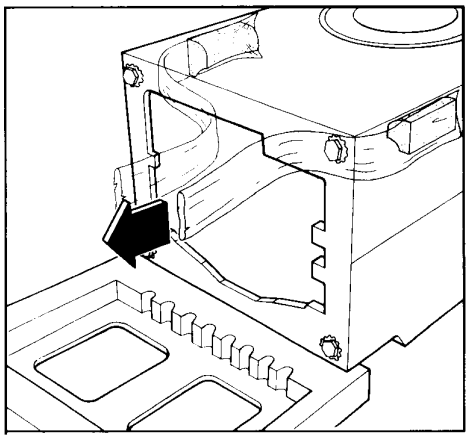

Sfilare, sempre con molta cura, il sacchetto sinistro di nylon tirando anche questo verso il centro dell'apparecchiatura.

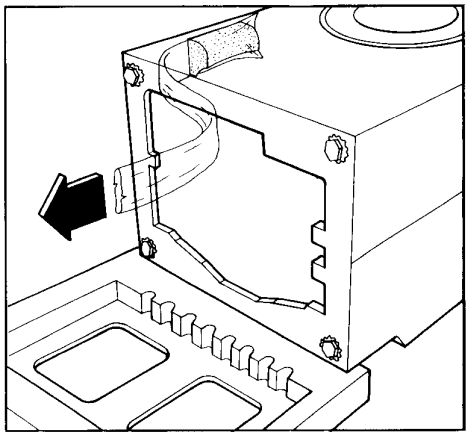

Togliere la base di polistirolo, rimettere in piedi la macchina e togliere le 2 restanti viti posteriori.

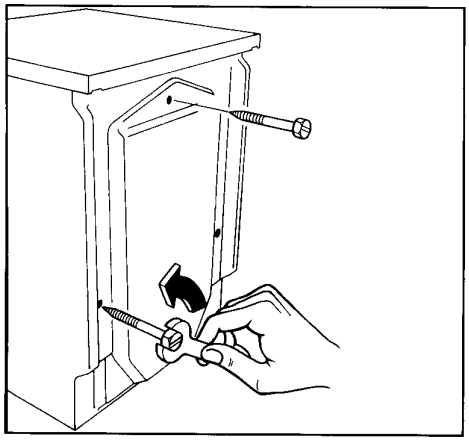

Tappare i 3 fori rimasti liberi con i 3 tappi in plastica che si trovano sullo schienale della macchina.

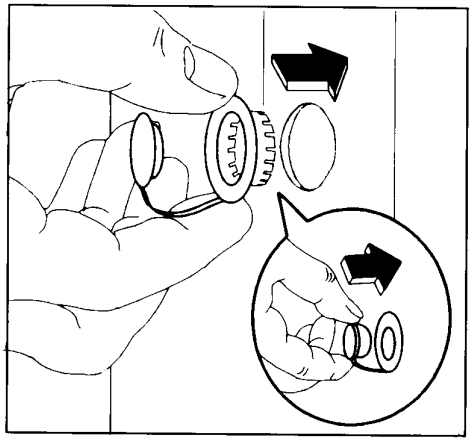

Sfilare i 3 perni in plastica.

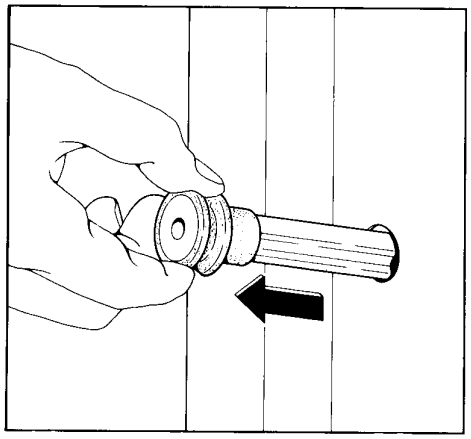

Posizionamento

Posizionare la lavatrice su un pavimento piano e rigido senza farla appoggiare al muro, o a mobili o altro. Accanto alla lavatrice deve trovarsi un rubinetto per il carico d'acqua, una vasca o lavabo per lo scarico dell'acqua, una presa di corrente. Qualora sia predisposto uno scarico a muro, fare controllare dall'idraulico o dall'installatore la sua piena efficienza.

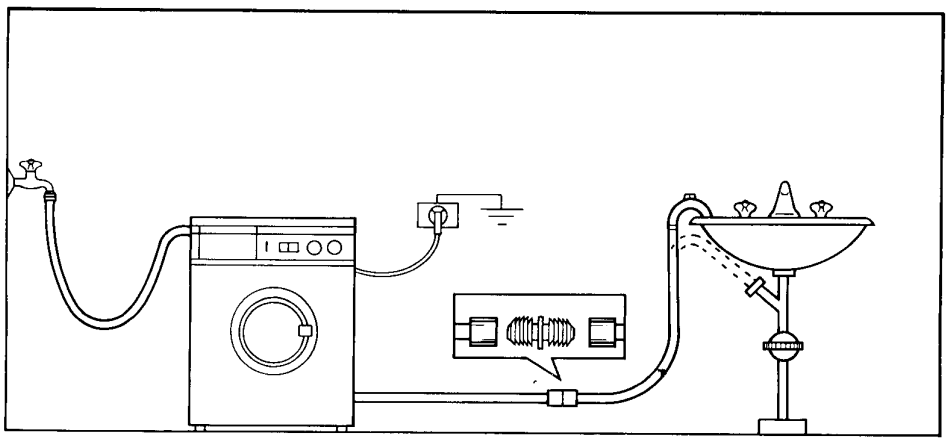

Alimentazione dell'acqua

Collegare il tubo di carico dell'acqua con la bocca del rubinetto del tipo filettato 3/4″ gas dopo aver interposto la rondella di tenuta in gomma che viene fornita in dotazione.

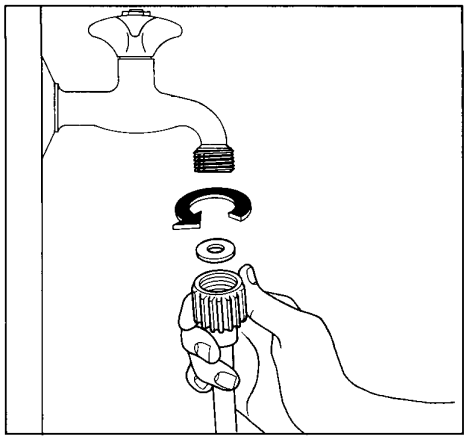

Orientare correttamente il tubo allentando la ghiera di fissaggio. Poi riavvitarla per evitare perdite d'acqua.

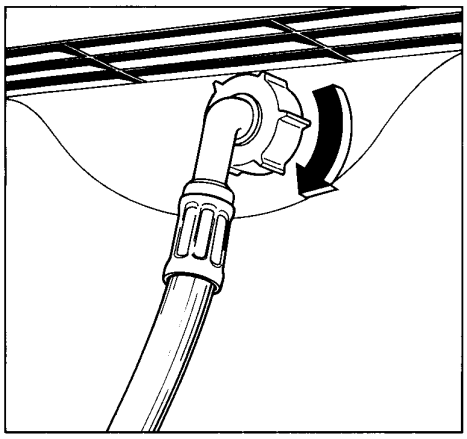

Scarico

Sistemare la bocca del tubo di scarico al lavabo o alla vasca. Posizionare la bocca di scarico ad un'altezza compresa tra i 60 e i 90 cm. Un'eventuale prolunga del tubo di scarico non deve superare i 180 cm di lunghezza, e deve avere lo stesso diametro interno di quello originale della lavatrice. A seconda della posizione del lavabo o della vasca rispetto alla lavatrice, il tubo di scarico può essere orientato sia a destra, sia al centro, sia a sinistra.

Per mantenere ricurva la bocca del tubo di scarico, utilizzare la speciale guida in plastica, fornita in dotazione, che consente, nella sua parte superiore, di assicurare il tubo a una parete per evitare, durante le fasi di risciacquo, un eventuale spostamento del tubo dalla sua sede di appoggio con conseguenti spiacevoli allagamenti.

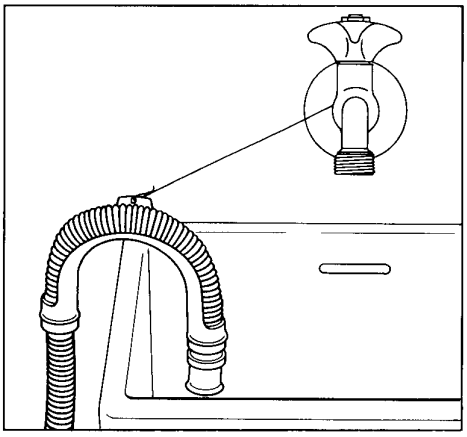

Collegamento elettrico

Prima di inserire la spina nella presa di corrente, accertarsi che:

1. il valore della tensione di alimentazione dell'impianto elettrico sia conforme al valore indicato nelle caratteristiche tecniche;

2. il contatore, le valvole limitatrici, la linea di alimentazione e la presa di corrente siano dimensionati per sopportare il carico massimo richiesto.
Assicurarsi che la presa e la spina siano fra loro compatibili senza l'interposizione di riduzioni, prese multiple e adattatori vari. Nel caso, fare sostituire la presa dell'impianto con una di tipo adatto.

Le norme antinfortunistiche prevedono il collegamento con una efficace presa di terra per l'apparecchiatura.
La Casa costruttrice declina ogni responsabilità qualora questa norma antinfortunistica non venga rispettata.

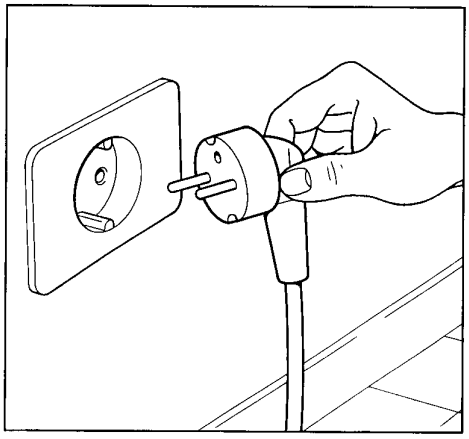

Livellamento

Livellare la lavatrice nella posizione scelta svitando o avvitando i piedini di appoggio. Un accurato livellamento evita vibrazioni, rumori o spostamenti della lavatrice durante il funzionamento. Dopo aver livellato la macchina bloccare i piedini serrando le ghiere sul fondo della macchina.

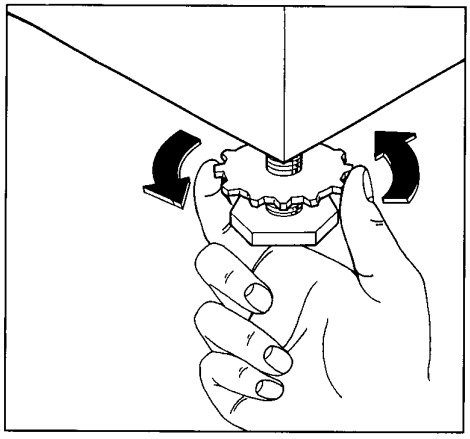

Installazioni particolari

Se il pavimento è in moquette o in materiale friabile, o cedevole, inserire una base d'appoggio rigida sotto i piedini per evitare rumori, vibrazioni o spostamenti. Collocare la base in modo che sporga di alcuni centimetri oltre la lavatrice.

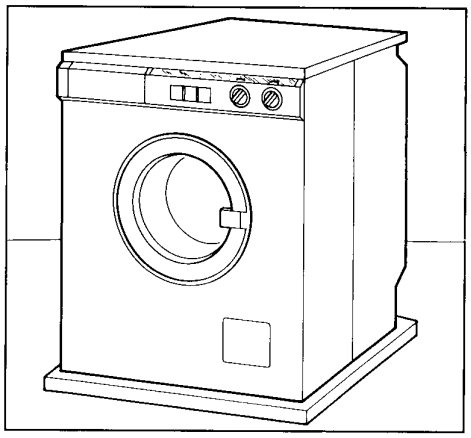

Nota Bene

L'installazione e in particolare il collegamento idraulico ed elettrico devono essere fatti da persone competenti.

Se la macchina viene installata in ambienti dove possono essere presenti dei piccoli animali, si deve proteggere sia la macchina che gli animali applicando una rete metallica sul fondo della lavatrice.

USO

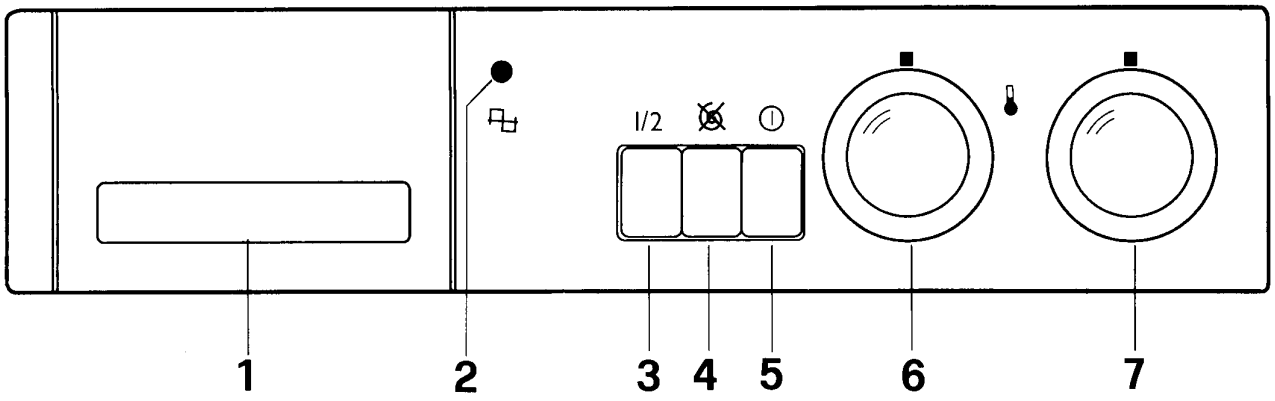

1 Cassetto detersivo e scheda programmi
2 Lampada spia
3 Tasto mezzo carico
4 Tasto esclusione centrifuga
5 Tasto di avviamento/arresto
6 Manopola regolazione temperatura
7 Manopola del programmatore

Scheda programmi

Una carta programmi si trova all'interno della maniglia del cassetto.

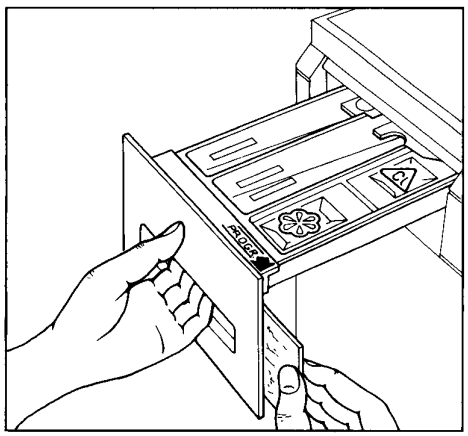

Simboli

I Simbolo di «prelavaggio». Questo simbolo si trova anche nella vaschetta utilizzata per il detersivo destinato al prelavaggio.

II Simbolo di «lavaggio». Questo simbolo si trova anche nello scomparto riservato al detersivo destinato al lavaggio.

Simbolo del «candeggio». Questo simbolo si trova nello scomparto destinato alla candeggina.

Simbolo dell'«ammorbidente». Questo simbolo si trova nello scomparto destinato all'ammorbidente.

Programma di lavaggio per la lana, approvato dall'IWS. Previsto solo per la lana dotata del marchio di garanzia «pura lana vergine», lavabile, irrestringibile.

1/2 Premere questo tasto quando lavate un carico ridotto di biancheria (max 2,25 kg) di cotone o lino per avere un risparmio nel consumo di acqua.
Il numero dei risciacqui si riduce da 5 a 4.

Premere questo tasto quando lavate tessuti di cotone o lino particolarmente «delicati» per escludere tutte le fasi di centrifuga.

⏻ Premerlo per avviare un programma. Ripremerlo per arrestare un programma o per spegnere la macchina.

Prima di impostare un programma o prima di cambiare un programma già in corso la macchina deve essere disinserita agendo sull'apposito pulsante di avviamento/arresto.

■ La lampada spia si accende quando il tasto «avviamento/arresto» è premuto.

Premere la manopola, essa fuoriuscirà dalla sede, ruotarla per scegliere la temperatura di lavaggio.
Ripremere poi la manopola per riportarla nella posizione di origine.

Quando si lava biancheria poco sporca è possibile ridurre le temperature indicate e anche lavare a freddo (manopola in posizione ✳).

In questo modo si ottiene anche un risparmio di energia elettrica.

Per scegliere il programma desiderato, premere la manopola del programmatore, essa fuoriuscirà dalla sede, ruotarla **verso destra** fino a far coincidere esattamente il programma con l'indice di riferimento.

Ripremere poi la manopola per riportarla nella posizione di origine.

PROGRAMMI PER COTONE E LINO

Carico massimo: 4,5 kg

Programmi	Grado di sporco	Vaschette da utilizzare	Posizione manopola termostato	Posizione manopola progr.	Descrizione del ciclo
Bianchi con prelavaggio	Molto sporco		**95**	**1**	Prelavaggio Lavaggio a 95°C 5 risciacqui Centrifuga
Bianchi senza prelavaggio	Normalmente sporco		**95**	**2**	Lavaggio a 95°C 5 risciacqui Centrifuga
Colorati	Normalmente sporco		**60**	**3**	Lavaggio a 60°C 5 risciacqui Centrifuga
Colorati delicati	Normalmente sporco		**30-40** (*)	**4**	Lavaggio a 30-40°C 5 risciacqui Centrifuga
Risciacqui Candeggio				**5**	5 risciacqui con l'eventuale candeggina Centrifuga
Ammorbidenti				**6**	1 risciacquo con l'eventuale additivo Centrifuga
Centrifuga breve				**7**	Scarico e breve centrifuga

(*) Con una temperatura di 30-40°C s'intende che si può scegliere una temperatura di 30°C o 40°C.

PROGRAMMI PER SINTETICI, MISTI, DELICATI E LANA

Carico massimo: 2 kg (lana 1 kg)

Programmi	Grado di sporco	Vaschette da utilizzare	Posizione manopola termostato	Posizione manopola progr.	Descrizione del ciclo
Resistenti con prelavaggio	Molto sporco		**60**	**8**	Prelavaggio Lavaggio a 60°C 3 risciacqui Stop con acqua in vasca (**)
Resistenti senza prelavaggio	Normalmente sporco		**60**	**9**	Lavaggio a 60°C 3 risciacqui Stop con acqua in vasca (**)
Delicati Seta	Normalmente sporco		**30-40** (*)	**10**	Lavaggio a 30-40°C 3 risciacqui Stop con acqua in vasca (**)
Lana	Normalmente sporco		**40**	**11**	Lavaggio a 40°C 3 risciacqui Stop con acqua in vasca (**) Programma per articoli in «pura lana vergine», irrestringibile
Risciacqui				**12**	3 risciacqui con l'eventuale additivo Stop con acqua in vasca (**)
Ammorbidenti				**13**	1 risciacquo con l'eventuale additivo Stop con acqua in vasca (**)
Scarico				**14**	Scarico dell'acqua

(*) Con una temperatura di 30-40°C s'intende che si può scegliere una temperatura di 30°C o 40°C.

(**) Alla fine dell'ultimo risciacquo, la lavatrice si ferma con l'acqua in vasca per evitare la formazione di pieghe. Per scaricare l'acqua, selezionare il programma 14 (scarico), oppure, se la biancheria può essere centrifugata (es. lana), potete selezionare il programma 7 (centrifuga breve).

SEQUENZA DELLE OPERAZIONI

1 Caricare la biancheria

Aprire l'oblò e introdurre la biancheria nel cesto, un capo alla volta. Distendere la biancheria il più possibile. Chiudere l'oblò.

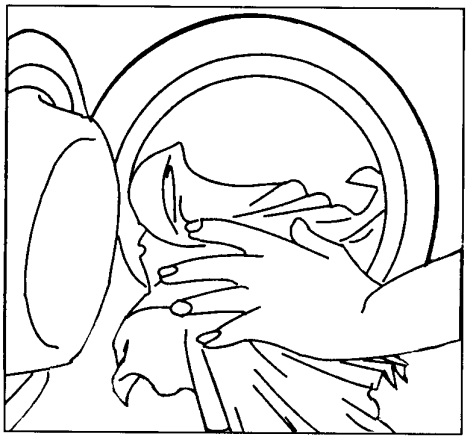

2 Dosare il detersivo

Estrarre il cassetto fino in fondo.
Misurare la quantità richiesta di detersivo in un dosatore e versare il detersivo nella vaschetta corrispondente al lavaggio [II].

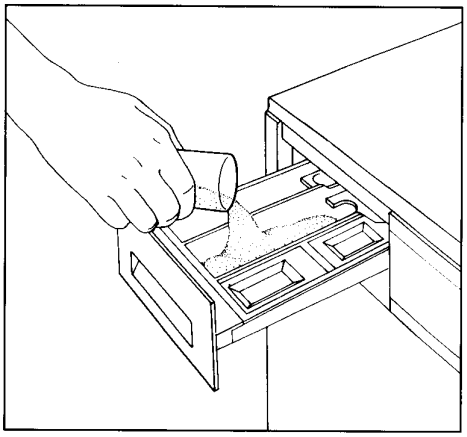

Se si desidera effettuare un prelavaggio, versare il detersivo nella relativa vaschetta [I].

3 Dosare gli additivi

Versare, se desiderato, l'ammorbidente nello scomparto ❀ senza superare il livello MAX.
Eventualmente, se desiderato, versare anche il candeggiante nello scomparto ◬ senza superare il livello MAX.

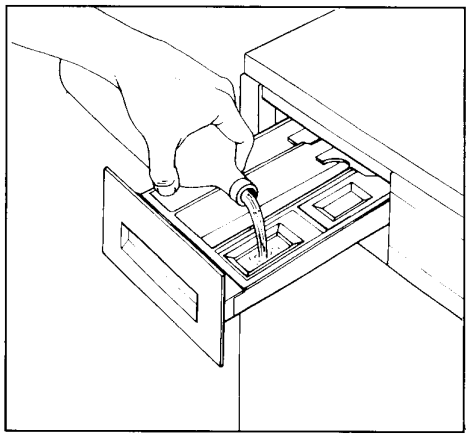

4 Scegliere la temperatura

Ruotare la manopola di regolazione della temperatura sul grado desiderato.

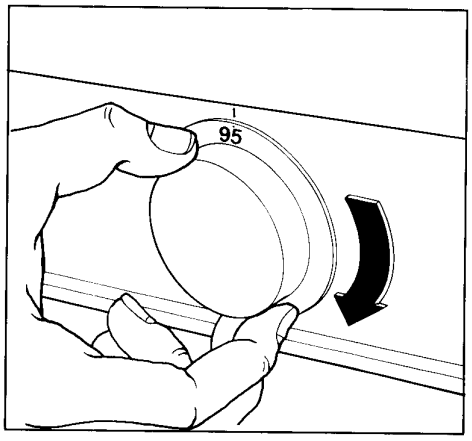

5 Premere il/i tasto/i desiderato/i.

6 Scegliere il programma

Ruotare la manopola del selettore **verso destra** sul programma richiesto.

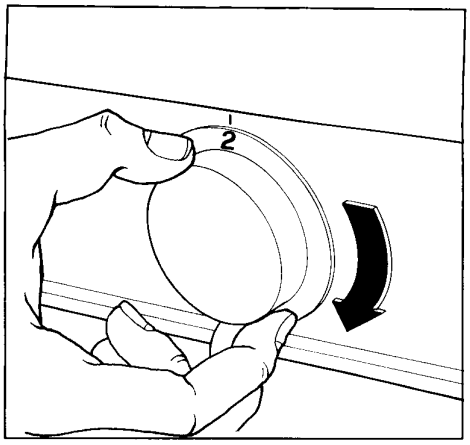

7 Dare il via

Controllare che:

- la spina sia inserita nella presa;
- il rubinetto dell'acqua sia aperto;
- il tubo di scarico sia ben sistemato.

Premere il tasto di avviamento/arresto.

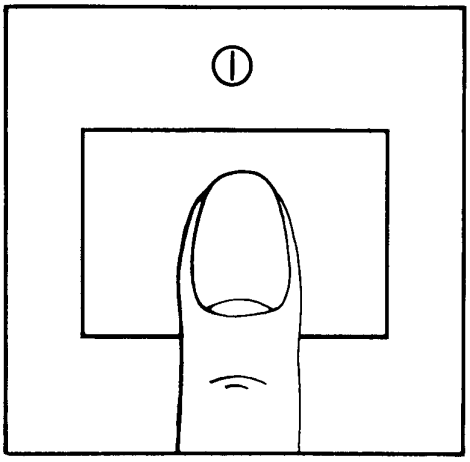

La lampada spia si accende e la lavatrice entra in funzione.

8 A fine lavaggio

La macchina si arresta automaticamente.

Premere il tasto di avviamento/arresto, la lampada spia si spegne.

L'oblò è controllato da un dispositivo di sicurezza che ne rende possibile l'apertura solamente dopo 1-2 minuti dalla fine del programma.

Chiudere il rubinetto e disinserire elettricamente l'apparecchio.

Rilasciare il/i tasto/i.

Aprire l'oblò ed estrarre la biancheria. Far girare il cesto una volta con la mano per verificare che sia veramente vuoto.
Lasciare l'oblò semi-aperto per qualche tempo, al fine di far uscire il vapore dalla lavatrice.

Programmi di lavaggio

Prelavaggio

Da utilizzare per la biancheria particolarmente sporca.
Utilizzare un detersivo biologico.

Tessuti bianchi

Con «tessuti bianchi» si intendono i capi di cotone e lino con etichette che indichino che possono essere lavati in lavatrice fino a 95°C. Generalmente tessuti bianchi o colorati che sopportano l'ebollizione.

Tessuti colorati

Capi di cotone e lino, non adatti per l'ebollizione. I colori solidi possono, nella maggior parte dei casi, essere lavati con una temperatura di 60°C, mentre i colori delicati, in generale, non devono superare una temperatura di 40°C.

Tessuti bianchi e colorati con programma economia

Da utilizzarsi per lo sporco normale, scegliendo una temperatura inferiore.
Il prolungamento del tempo di lavaggio permette di ottenere buoni risultati di lavaggio, pur risparmiando energia.

Risciacqui a freddo / Ammorbidente

Nel corso dell'ultimo risciacquo, l'apparecchio preleva automaticamente l'ammorbidente che si trova nella vaschetta.

Tessuti sintetici

Con tessuti sintetici si intendono le stoffe artificiali resistenti (poliestere ad esempio), i tessuti misti (poliestere/cotone) ed i tessuti ingualcibili (cotone ingualcibile ad esempio).

Tessuti delicati

Sono generalmente i tessuti artificiali poco resistenti (acrilico ad esempio), ma anche tende e capi lavorati a uncinetto.

Lana

Lavare non solo la lana, ma anche la seta, con il programma speciale per lana, approvato dall'IWS (International Wool Secretariat). Alla fine del programma, centrifugare brevemente la lana.

Scarico

Alla fine dei programmi per tessuti sintetici, delicati e lana la lavatrice si ferma e l'acqua dell'ultimo risciacquo rimane nella vasca.

Esistono quindi due possibilità: il solo scarico, se si seleziona questo programma, oppure la centrifuga breve.
Se si desidera, per un motivo qualsiasi, scaricare l'acqua dalla vasca, si deve selezionare il programma «Scarico».

CONSIGLI PER IL BUCATO

Innanzitutto si consiglia di non tenere troppo a lungo la biancheria sporca prima di lavarla, soprattutto se è umida (rischia di ammuffire o prendere odore di muffa).

Cernita

Disporre verosimilmente di un grande cesto dove raggruppare la biancheria sporca.
Bisogna quindi fare una cernita quando si tira fuori la biancheria dal cesto. Un altro modo consiste nel tenere tre o quattro cestini distinti in cui mettere ad esempio i tessuti bianchi, i tessuti colorati, i tessuti sintetici e delicati.

Aver cura di leggere attentamente lo schema dei simboli per il lavaggio dei tessuti, presente in questo manuale.
Ricordarsi fin d'ora che una linea al di sotto del simbolo della vasca significa che non è possibile lavare il tessuto in oggetto con il programma previsto per i tessuti bianchi e colorati.

Prelavaggio

Normalmente il prelavaggio non serve. Lo si può richiedere nel caso di biancheria veramente molto sporca, come nel caso di indumenti utilizzati in una macelleria o in un'officina meccanica.

Temperature

Si consiglia di lavare i tessuti bianchi ad una temperatura di 60°C e non di 95°C. Se la biancheria non è molto sporca, questa temperatura basterà ampiamente e permetterà di risparmiare molta energia elettrica.

Basta lavare a 40°C i tessuti con colori solidi, che sopportano una temperatura massima di 60°C.
Nel caso di lavaggio in cui si raggruppano tessuti colorati scuri e tessuti chiari, la temperatura non deve superare i 40°C.

I tessuti sintetici bianchi e quelli di colore chiaro possono generalmente essere lavati ad una temperatura di 60°C, ma anche in questo caso possono bastare 40°C se la biancheria non è molto sporca.

Si devono lavare i tessuti sintetici di colore scuro, i tessuti delicati e la lana ad una temperatura inferiore a 40°C. Se qualche etichetta riporta una temperatura di 30°C, impostare 30°C per tutto il carico. Nella maggior parte dei casi, un articolo di questo tipo potrà anche essere lavato a 40°C, ma il costruttore della lavatrice non può correre il rischio di danneggiare la biancheria delicata. Quindi sta a voi scegliere.

Siete comunque personalmente responsabili dei danni eventuali provocati da una scelta sbagliata (temperatura troppo alta).

Tra i simboli internazionali per i tessuti, si trova ancora una temperatura di 50°C (inglese) e di 70°C (americana). In questi due casi, è possibile lavare il capo in oggetto ad una temperatura di 60°C.

Questa lavatrice, come già detto, può anche lavare «a freddo». Tuttavia, bisogna tenere conto del fatto che i detersivi non sono molto adatti per questo tipo di lavaggio. Inoltre, d'inverno, l'acqua è molto fredda e quindi i detersivi non si sciolgono.

Carico

A dire il vero, bisognerebbe sempre pesare la biancheria.
Per quanto riguarda il cotone e il lino (tessuti bianchi e colorati) non si deve caricare più di 4,5 kg di biancheria asciutta.
Per i tessuti sintetici il carico massimo è di 2 kg, mentre per la lana è di 1 kg.

Siccome è difficile pesare la biancheria si consiglia di utilizzare un altro metodo:

- Cotone, lino, misto lino: cesto pieno, senza spingere.
- Sintetici resistenti: non più di due terzi del cesto.
- Tessuti delicati e lana: non più di metà del cesto.

Prima di caricare la biancheria

Prima del lavaggio, aggiustare gli strappi, i buchi e le sfilacciature.
Ricucire o staccare i bottoni troppo allentati.
Chiudere gli automatici e le cerniere.

Evitare di lavare biancheria sfilacciata; rammendare gli orli prima del lavaggio.

Prima del lavaggio, eliminare dalle tasche interne e dalle tasche dei pantaloni i piccoli oggetti che ci possono essere. I chiodi, gli spilli, i fermagli e altri oggetti di questo tipo possono provocare grossi danni alla macchina e alla biancheria.

Togliere i ganci che servono a fissare le tende.

Lavare a parte, per la prima volta, i capi colorati, soprattutto se sono scuri, perché ci sono buone probabilità che stingano.

Prima del lavaggio, trattare le macchie difficili (macchie d'erba, di ruggine, di catrame, di colore, di biro) con uno smacchiatore.

Se per eliminare, ad esempio, una macchia di colore si utilizza un prodotto volatile, quale la trementina (l'acqua ragia) o altri prodotti simili, prima di lavare il capo in oggetto bisogna aspettare che il prodotto sia evaporato.

Il costruttore declina qualsiasi responsabilità per danni o lesioni dovuti all'utilizzo di prodotti volatili, infiammabili o tossici.

Detersivi

A prima vista esiste una grande quantità di detersivi: in polvere o liquidi, concentrati o meno, detersivi multiuso o altri per tessuti speciali. In realtà non si utilizzano mai più di 2 o 3 tipi al massimo.

Non si devono mai utilizzare prodotti, quali sapone o prodotti per lavare a mano, perché non sono previsti per le lavatrici e quindi potrebbero causare danni rilevanti alla macchina e alla biancheria.

Se si utilizza un prodotto liquido, si può mettere il prodotto direttamente nella vaschetta prevista per il lavaggio II, purché non si faccia un prelavaggio e si metta subito in moto la lavatrice. I detersivi liquidi sono consigliabili per temperature poco elevate, cioè dai 30 ai 40°C, mentre si suggerisce di utilizzare un prodotto in polvere per temperature più alte, dai 60 ai 95°C.

Se si deve effettuare un prelavaggio prima del lavaggio, si deve utilizzare un prodotto in polvere. Utilizzare un prodotto multiuso per il lavaggio e un detersivo biologico per il prelavaggio.

Esistono prodotti specifici per i tessuti colorati, per i tessuti delicati e per il lavaggio della lana nella lavatrice. Si consiglia di utilizzare tali prodotti, in particolare per i tessuti delicati e per la lana.

Può essere consigliabile utilizzare un ammorbidente (liquido) se, ad esempio, si prevede di asciugare tessuti sintetici in un asciugabiancheria, perché in tale modo non si caricheranno di elettricità statica durante il lavaggio. Non superare il livello massimo della vaschetta riservata all'ammorbidente.

Quantità di detersivo da utilizzare

All'inizio, scegliere il dosaggio indicato dal fabbricante sulla confezione del detersivo. Tenere conto della durezza dell'acqua. Se non si conosce tale valore, informarsi presso l'ente erogatore.

Se il cesto è riempito solo a metà, logicamente si può ridurre la dose di detersivo rispetto a quella prevista per un cesto pieno; provare con un quarto in meno della dose prevista.

Nel detersivo ci sono delle sostanze ammorbidenti che fissano il calcare ed è questo il motivo per cui bisogna aumentare il dosaggio quando aumenta la durezza dell'acqua. Se ci sono troppo poche sostanze ammorbidenti, la biancheria, soprattutto nel caso di temperature elevate, a lungo andare diventerà grigiastra e rigida. Se l'acqua è calcarea, si utilizza una dose superiore al normale, oppure si può utilizzare meno detersivo e colmare la differenza con un prodotto ammorbidente. Rispettare le indicazioni fornite sulla confezione.

Detersivi in polvere «concentrati»

Dosare il detersivo in polvere concentrato direttamente nel cestello della lavatrice, prima di introdurre la biancheria.

La lavatrice è dotata di un sistema di ricircolo che permette l'utilizzo ottimale del detersivo concentrato.

Evitare programmi con prelavaggio quando si usano detersivi concentrati.

Evitare l'uso di dispositivi di dosaggio, forniti nei contenitori di detersivo, all'interno del cestello.

Quando costruiamo un nuovo modello di lavatrice, lo sottoponiamo a tutti i possibili test. Ed uno dei più importanti è quello che permette di individuare il detersivo idoneo a risolvere i problemi di bucato. Dash ha risposto alle nostre esigenze: far funzionare bene la lavatrice, non comprometterne la durata, raggiungere i migliori risultati di lavaggio.

SIMBOLI INTERNAZIONALI PER IL TRATTAMENTO DEI TESSUTI

Le etichette con i simboli che trovate applicate sui tessuti sono un valido aiuto per il trattamento e la cura della biancheria.

AZIONE FORTE AZIONE DELICATA	 Lavaggio a 95°C 	 Lavaggio a 60°C 	 Lavaggio a 40°C 	 Lavaggio a 30°C 	 Lavaggio delicato a mano	 Non lavare

 CANDEGGIO	 Si può candeggiare in acqua fredda	 Non candeggiare

 STIRATURA	 Stiratura forte max 200°C	 Stiratura media max 150°C	 Stiratura leggera max 110°C	 Non stirare

 PULITURA A SECCO	 Pulitura a secco con tutti i solventi	 Pulitura a secco con percloro, benzina avio, alcool puro, R111 e R113	 Pulitura a secco con benzina avio, alcool puro e R113	 Non pulire a secco

 ASCIUGATURA	 Asciugare disteso	 Asciugare appeso	 Asciugare su appendiabiti	 Temperatura normale Temperatura ridotta Asciugabile in macchine asciugabiancheria	 Non asciugare in macchine asciugabiancheria

MANUTENZIONE

Carrozzeria

Volendo, si può pulire la carrozzeria della lavatrice con acqua tiepida e un prodotto neutro che non graffi. Sciacquare con acqua pulita e asciugare con uno strofinaccio morbido.

Vaschetta detersivo

I detersivi e l'ammorbidente formano, a lungo andare, delle incrostazioni. Pulire il cassetto detersivi di tanto in tanto, passandolo sotto il rubinetto dell'acqua. Per estrarre completamente il cassetto dalla macchina, premere sul tasto in fondo a sinistra.

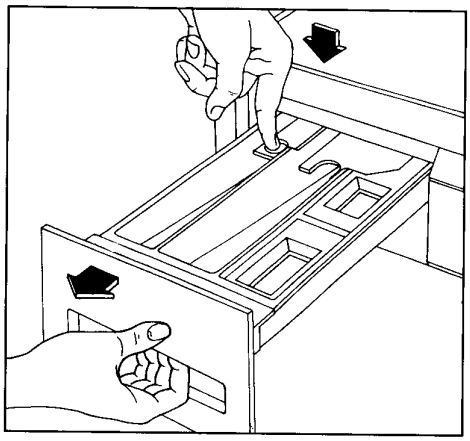

Per poter pulire più facilmente il cassetto, è possibile togliere la parte alta della vaschetta riservata all'ammorbidente.

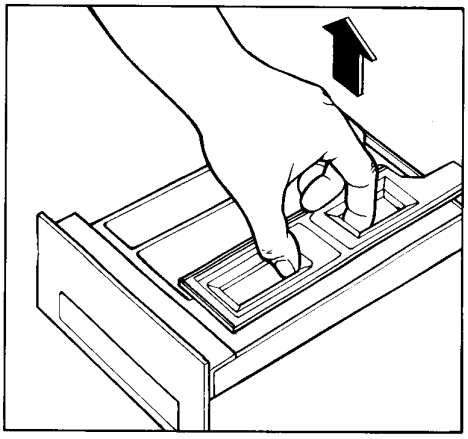

Sede interna del cassetto

A lungo andare, il detersivo può anche formare incrostazioni in questo punto: pulire la sede del cassetto con un vecchio spazzolino da denti. Rimettere il cassetto al suo posto ed effettuare un ciclo di risciacquo a vuoto.

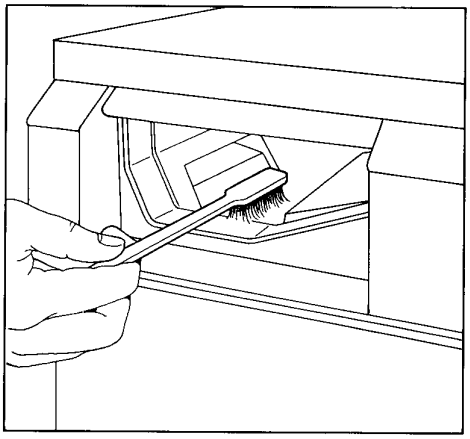

Filtro di scarico dell'acqua

Il ruolo del filtro dell'acqua consiste nella raccolta dei filacci e di piccoli oggetti lasciati inavvertitamente nella biancheria. L'ostruzione del filtro provoca irregolarità irreversibili del programma. Controllare periodicamente che il filtro sia pulito.
Aprire lo sportello per accedere al filtro.

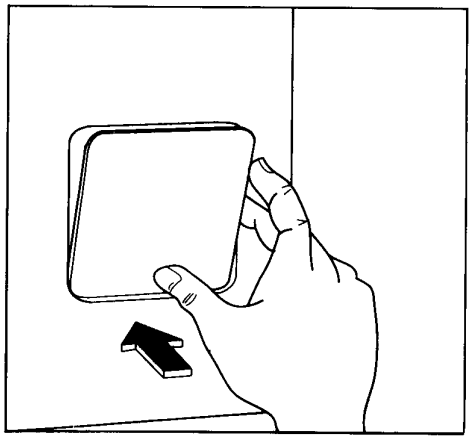

Mettere un recipiente sotto il filtro e svitarlo.

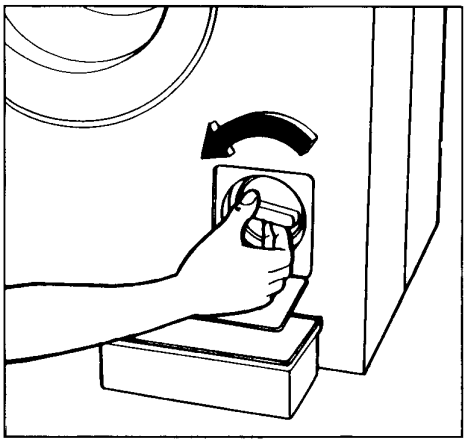

Estrarre il filtro dalla sua sede.

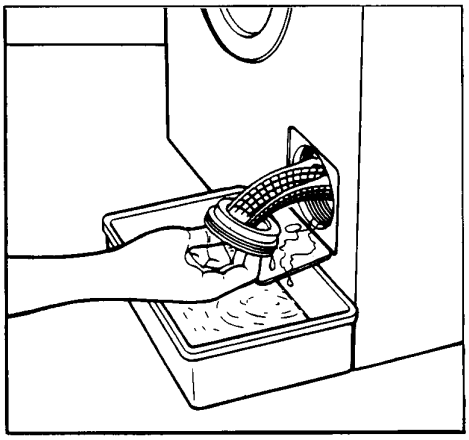

Pulire il filtro sotto il rubinetto.

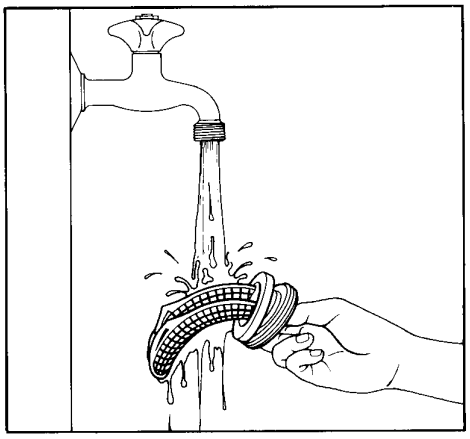

Filtrino del tubo di alimentazione

Se ci si accorge che la macchina sta di più a riempirsi, bisogna verificare che il filtrino del tubo di alimentazione non sia ostruito. Chiudere il rubinetto dell'acqua. Svitare la ghiera del tubo, sul retro della lavatrice, e svuotare il tubo. Estrarre il filtrino dalla sua sede con delle tenaglie. Pulirlo con uno spazzolino e rimetterlo al suo posto. Riavvitare la ghiera del tubo con cura.

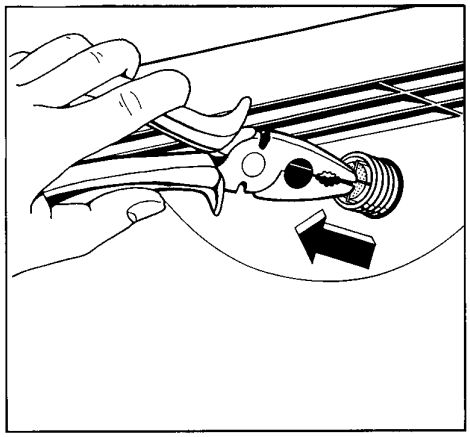

ANOMALIE DI FUNZIONAMENTO

L'apparecchio non si mette in moto:

Dopo aver scelto un programma e averlo avviato, l'apparecchio non si mette in moto e anche la spia rimane spenta.

- Controllare che l'oblò sia ben chiuso.
- Controllare che il fusibile sia intatto.
- Verificare che non sia stata avviata la lavatrice mentre l'asciuga-biancheria era collegato alla stessa presa. In questo caso, il fusibile si è quasi sicuramente bruciato.

L'apparecchio non si mette in moto, ma la spia è accesa:

- Verificare se il rubinetto dell'acqua è aperto.
- Controllare se l'acqua esce dal rubinetto.
- Verificare che il tubo di alimentazione non sia incastrato o piegato.
- Controllare che il filtrino del tubo di alimentazione non sia ostruito.

L'apparecchio carica acqua e la scarica immediatamente:

- L'estremità del tubo di scarico si trova troppo in basso rispetto alla macchina. Vedere il relativo capitolo.

L'apparecchio non scarica e/o non centrifuga:

- Verificare che il tubo di scarico non sia incastrato o piegato.
- Controllare che il filtro di scarico non sia ostruito.

C'è acqua per terra:

- Forse c'è troppo detersivo.
- Forse il detersivo non è adatto perché fa troppa schiuma.
- Verificare se ci sono perdite da una delle ghiere del tubo di alimentazione. È difficile vedere l'acqua correre lungo il tubo, controllare se è umido.

L'apparecchio vibra o fa rumore:

- Verificare se sono state tolte tutte le protezioni che servivano per il trasporto.
- Controllare che l'apparecchio non sia appoggiato contro qualche cosa.
- Verificare se i piedini di sostegno appoggiano bene al suolo e se i controdadi sono avvitati a fondo.

Se non si riesce a rimediare all'inconveniente o a localizzarlo, rivolgersi al Centro di Assistenza dopo aver preso nota del modello, del numero di serie e della data di acquisto dell'apparecchio, visto che sono dati che verranno richiesti.